
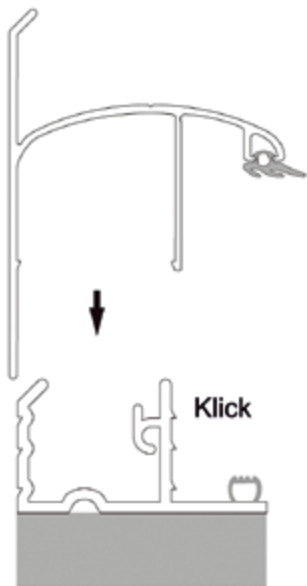
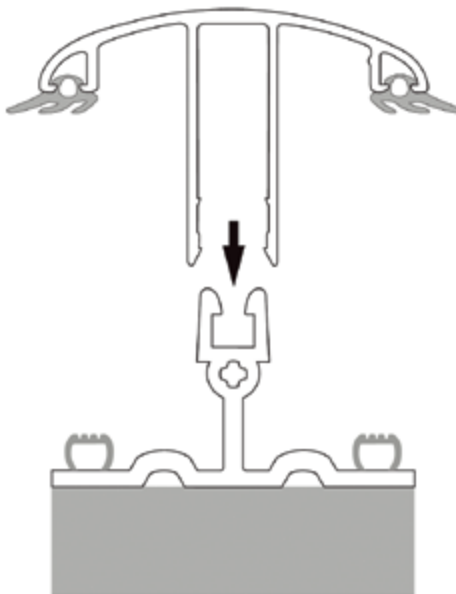


termo *system*

16 mm / 25 mm / 32 mm


MONTERINGSANVISNING

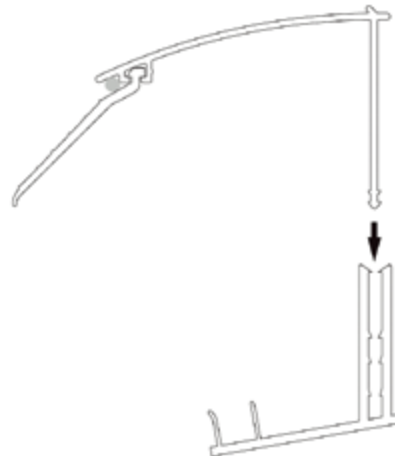


Sidoprofil*Monteringsprofil**Murprofil (tillval)*

Innan du börjar montera ditt nya termotak bör du kontrollera att du har tagit emot alla delar samt att alla delar är fria från transportskador, fel och brister. Vid fel och brister kontakta omgående Plast-butiken A/S på telefon 0844-688 000.


(A)

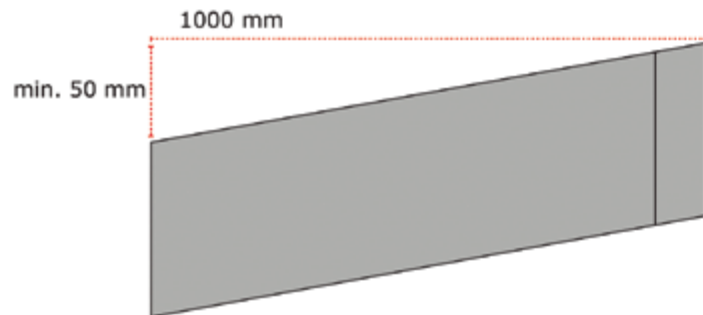

(B)

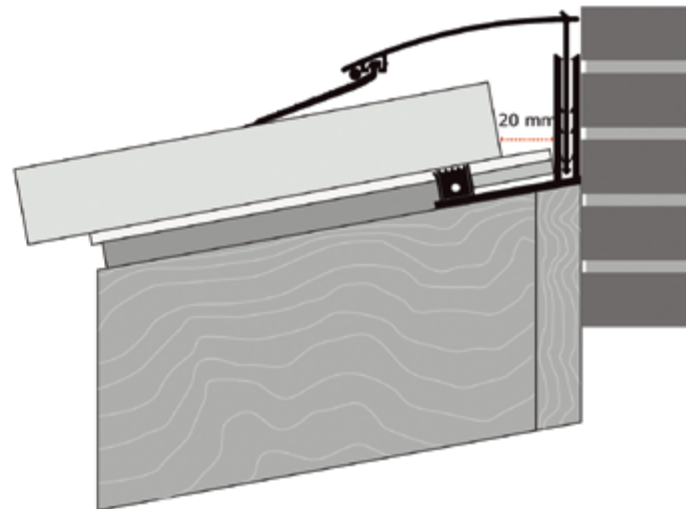

Taket bör ha en lutning på minimum 5 %, motsvarande 50 mm per löpmeter (A). Mot huset ska du beräkna 20 mm luft från skivans kant, eftersom skivan utvidgar sig av värme (B). Beräkna cirka 5 mm per meter skivlängd. Vänta med att ta bort skyddsfolien på skivorna tills du är färdig med att montera taket.

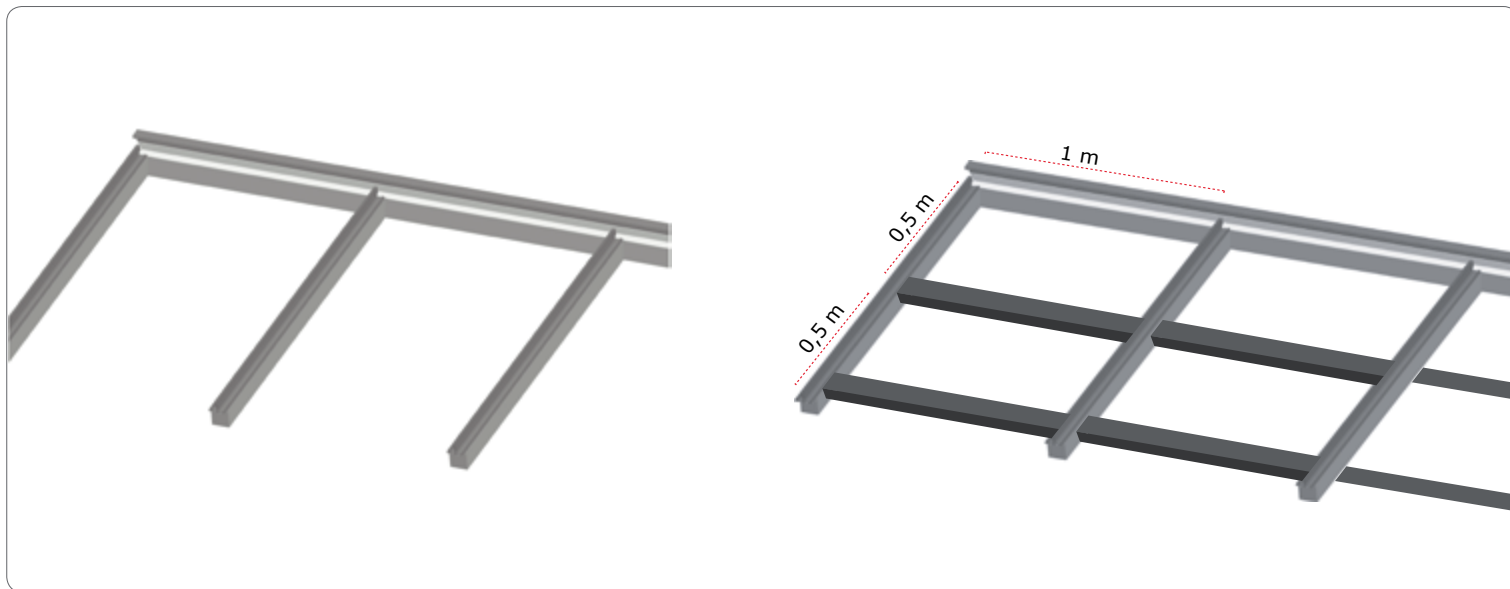


MONTERING PÅ REGEL

Termosystem är designat för att monteras direkt på längsgående reglar.




MONTERING PÅ LÄKT

Termosystem kan också monteras på tvärgående läkt. En sådan lösning väljer man typiskt när man byter ut ett befintligt tak, eller när man inte vill ändra på avståndet mellan reglarna. Var särskilt uppmärksam på att monteringsprofilerna kan bli synliga underifrån.

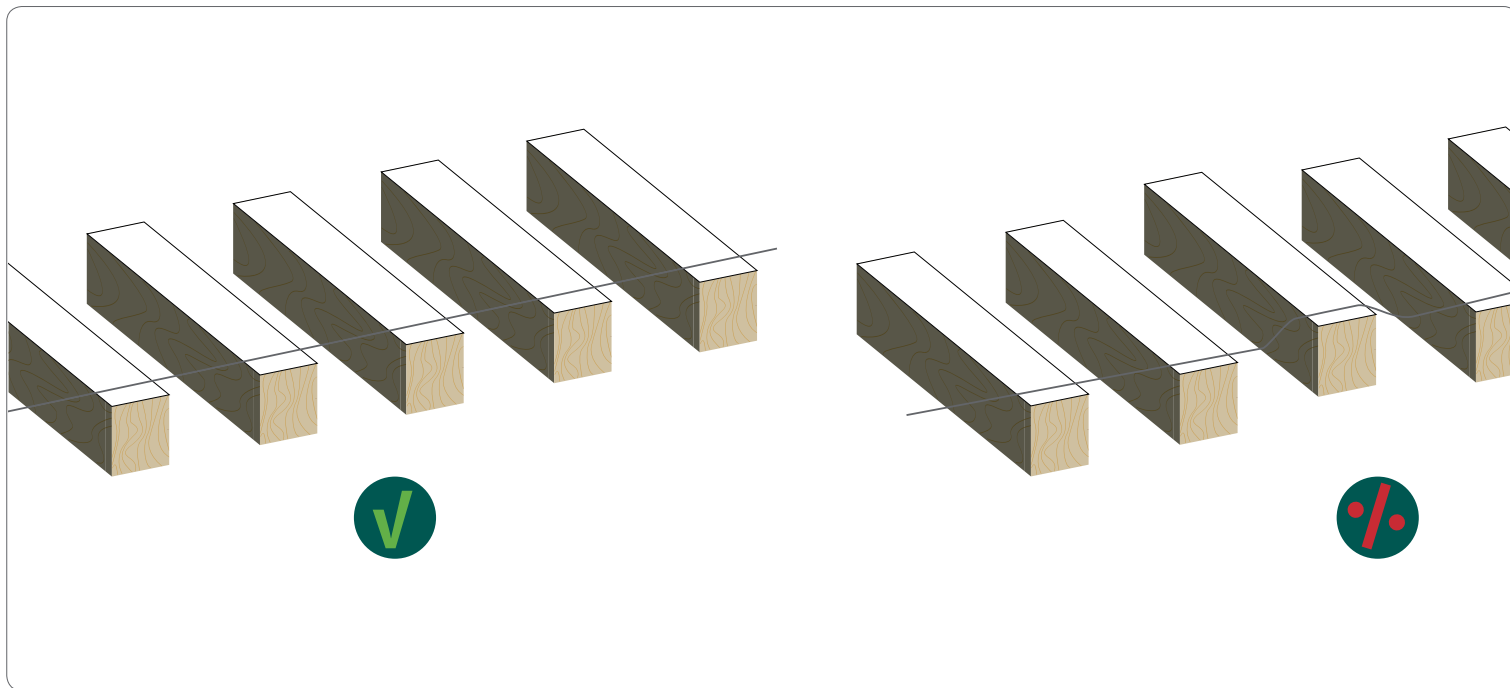

UNDERSÖK KONSTRUKTIONEN

Du bör kontrollera att din träkonstruktion är plan. Det kan du göra genom att hålla ett snöre från den ena sidan till den andra. På så vis kan man se om reglarna/läkten ligger på samma höjd.

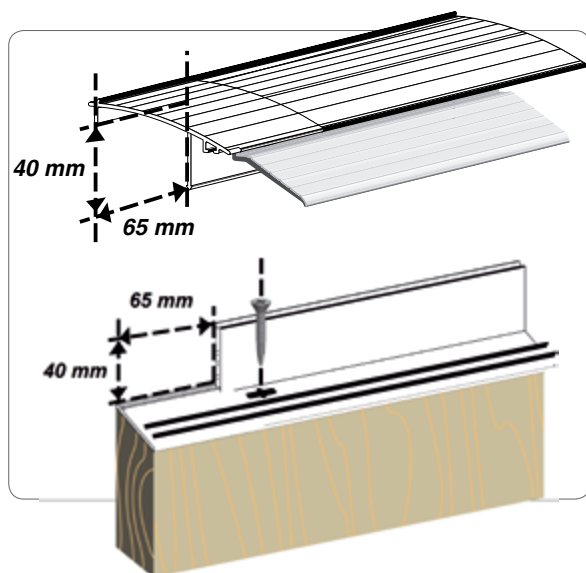


1


MONTERA MURPROFILEN (extra tillbehör). Börja med murprofilen om du har köpt en sådan. Skär ett hack i varje ände av murprofilen som visat på bilden. Utskärningen ska vara 65 mm x 40 mm som visat. Montera bottenstycket längs huset.

2

MONTERA BOTTENSTYCKEN


Montera sidoprofilen på den första och den sista regeln. Avståndet mellan första och sista regel är 1035 mm från kant till mitten av regel. Låt sidoprofilens ytterkant löpa längs med yttersidan av regeln. Montera monteringsprofilernas bottenstycken på reglarna. Låt avståndet från mitt till mitt vara 1000 mm. Se till att bottenstycken är monterade helt jämnt med hänsyn till montering av toppprofilerna.

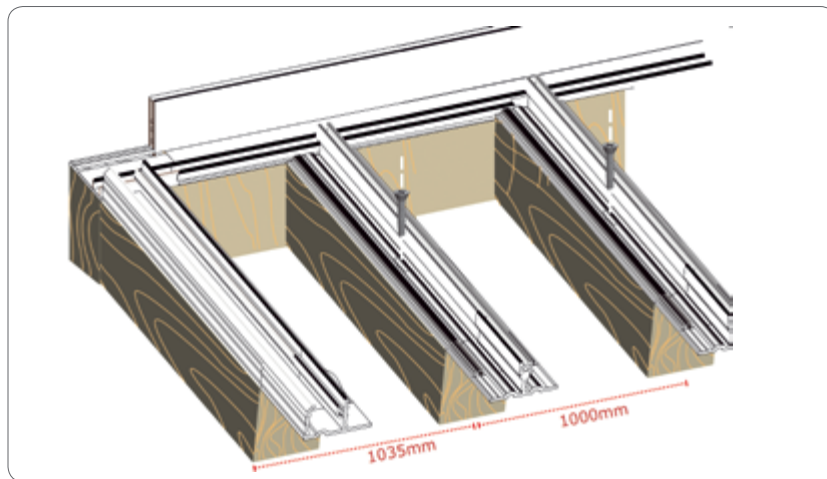

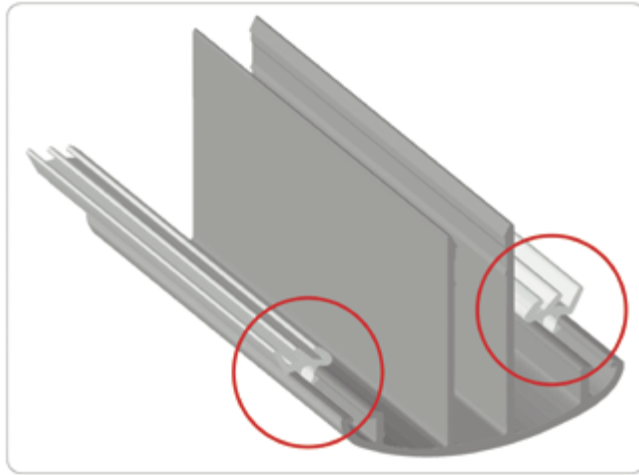
3


GUMMILISTER

För in gummilisterna i alu-topprofilen. Lämna cirka 25 mm i den ena ändan av profilen.

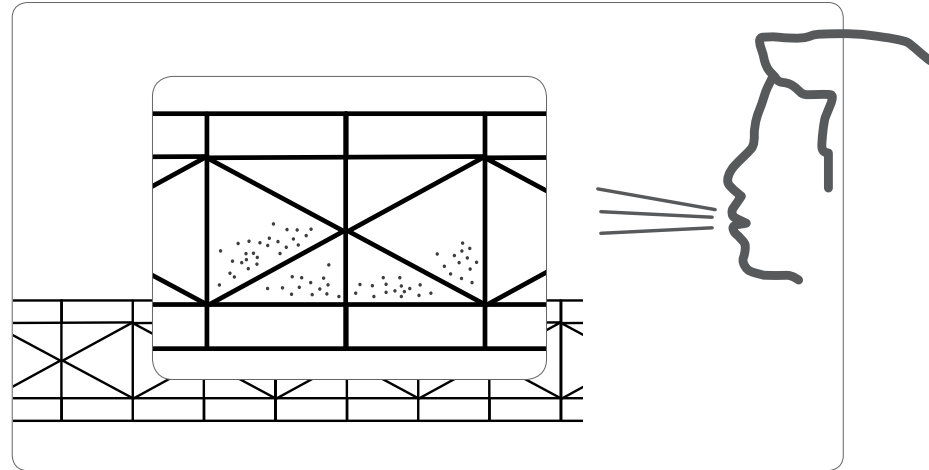
4

FÖRBERED SKIVORNA

Kanalskivans skyddsfolie lindas av cirka 50 mm hela vägen runt . Låt resten av folien sitta kvar, tills du är helt färdig med taket. Om det skulle sitta lite damm i kanalerna kan du blåsa, eller dammsuga, kanalerna så att de blir rena från främmande föremål.

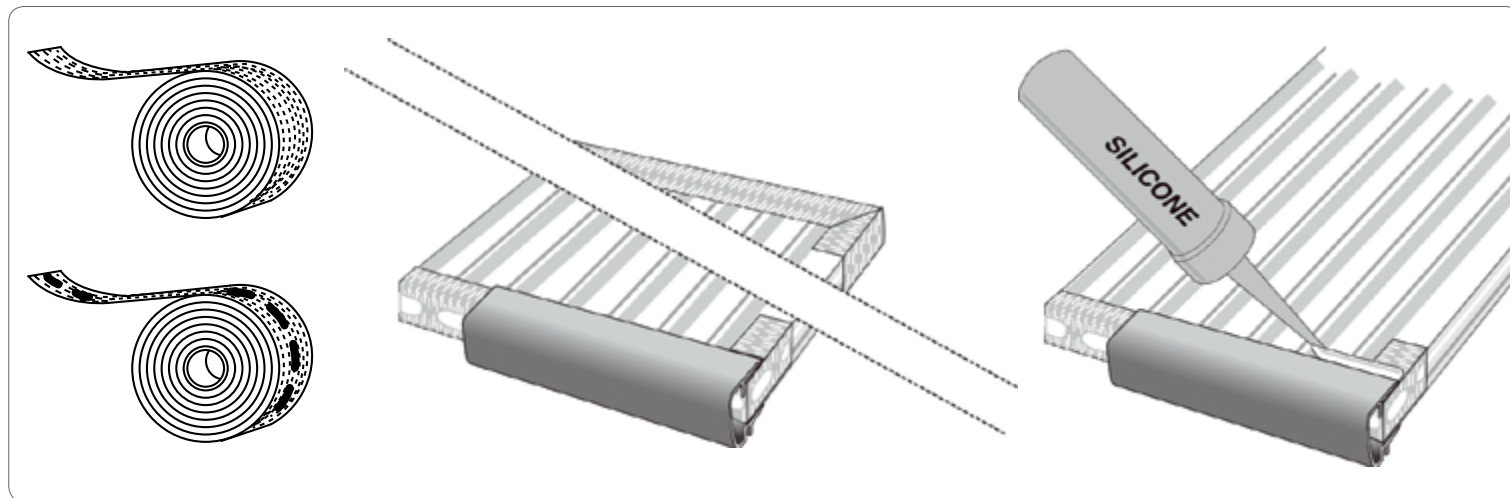

5

FÖRSLUT SKIVAN

Montera alutejp i den ena änden av skivans kanaler och använd den ventilerande bottentejpen i den motsatta änden av skivan. Gör ett litet överlapp på 20 mm så att du är helt säker på att skivan är försluten.

6

MONTERA FOTSTYCKE

Montera det vita fotstycket, i den ände av skivan, där du har monterat den ventilerande bottentejpen. Använd eventuellt en elastisk häftmassa (silikon) till att montera fotstycket. Limma endast på kanalskivans övre sida. Så att materialet får lov att arbeta fritt.

7


MONTERA FÖRSTA KANALSKIVAN



Lägg upp den första kanalskivan, börja från den ena sidan. Kontrollera att skivan ligger parallellt med sidoprofilerna. Se till att det är 25 mm från skivans översta kant in till mur/murprofilen. Montera sidoprofilen genom att klicka den på plats. Se till att klicka profilen helt i botten, så att gummipackningen sluter tätt mot skivan. Var försiktig om du hamrar på profilen, då du lätt kan riskera att repa profilen. Den sida av skivan som har den vita folien ska vända ut mot solen.

8

MONTERA NÄSTA KANALSKIVA

Lägg upp den andra kanalskivan på samma sätt som du gjorde med den första. Kontrollera att skivan ligger parallellt med monteringsprofilerna. Slå fast monteringsprofilen mellan skiva 1 och 2. Se till att den kommer hela vägen ner och klickar på plats.

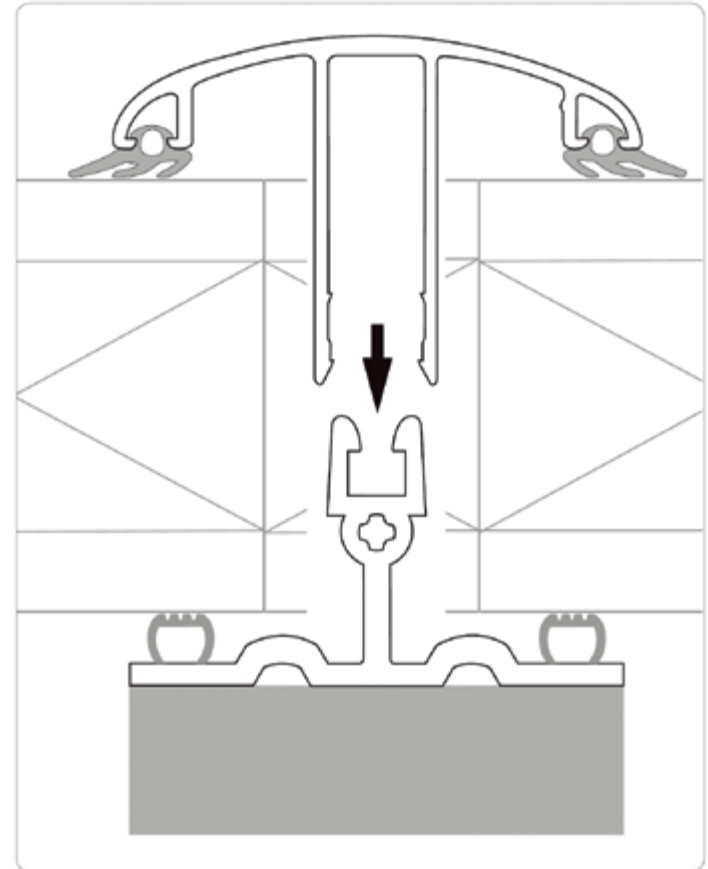


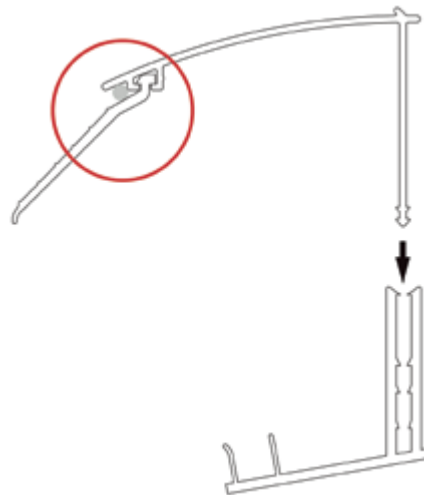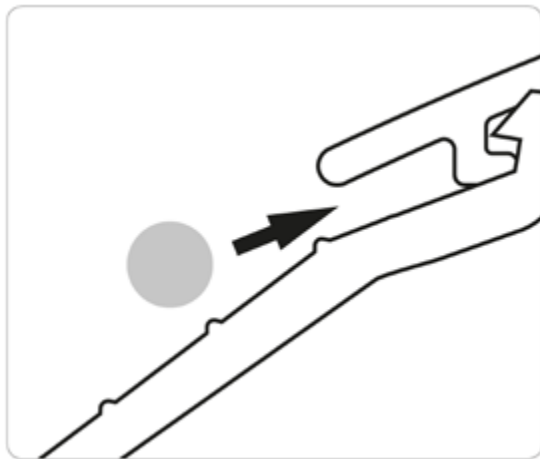

9

MURPROFILENS AVSLUTNING

Om du har köpt en murprofil så är det nu tid att göra färdigt profilen. Dra in gummiläpparna i profilen. Montera den lilla gummitråden på framsidan av gummiläppen. Syftet med gummitråden är att lägga press på gummiläppen i nedåtgående riktning. Murprofilen klickas försiktigt på plats. Avsluta med en fog på överkanten av murprofilen så att det blir helt tätt mellan mur och murprofil.

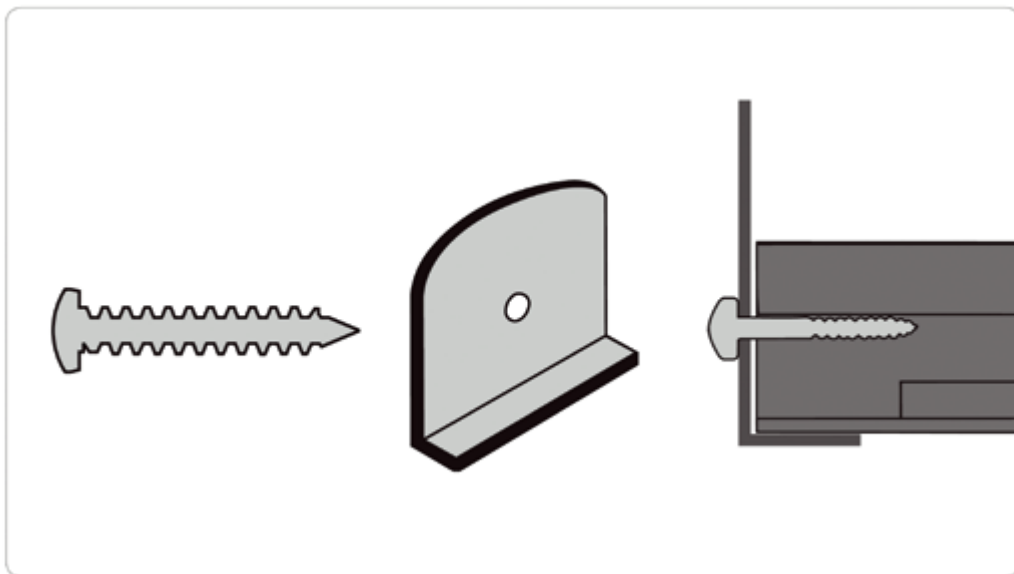

10

MONTERA AVSLUTNINGSPROFILER

Avsluta ditt termotak med att montera avslutningsprofiler i änden av monterings- och sidoprofilerna. Använd den vita skruven till att skruva i monteringshålet som finns på monteringsprofilerna. Du är nu färdig med att montera taket.

11

TA BORT SKYDDSFOLIEN

Du kan nu dra bort skyddsfolien från skivorna.

Plastvaror.se
Klarabergsgatan 29
111 21 Stockholm
Telefon: 0844-688 000
kundservice@plastvaror.se
www.plastvaror.se

plastvaror.se

Specialist på plastvaror till gör-det-själv folket